Return to Inserts

ClassicFlame™
DECORATIVE ELECTRIC FIREPLACES

BUILT IN ELECTRIC FIREPLACE

USER'S GUIDE

MODEL NUMBERS:
33EB304GRS
39EB364GRS
45EB424GRS

CONSUMER SAFETY INFORMATION

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING

IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED. AN ELECTRIC SHOCK OR FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

Thank you and congratulations on your purchase of a Classic Flame fireplace. Please read the installation instructions before installing and operating this appliance.

IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before using. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, fire hazzard and/ or injury and will void the warranty.

For Customer Service:

E-Mail: parts@twinstarhome.com
In English Call: 866-661-1218
En Français Call: 866-374-9203
En Español Call: 866-661-1218

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483

Made in China
Printed in China

SECTION 1: BEGINNING

QUICK START GUIDE

1) Prior to first use verify that the circuit breakers are on.

2) The heating element on this unit may emit a slight, harmless odor when first used. This odor is a normal reaction to heating the internal heater parts for the first time. This odor will dissapate and should not happen again.

3) If your heater does not emit heat, verify the wall thermostat (not included) is set above the current room temperature. If this does not work, switch the main Power Button off for 5 minutes and try again.

4) The information regarding the model number and other specifics about this electric fireplace can be found under the emberbed in the lightbulb area. Follow the direction for changing the lightbulbs to access this area (Page 5).

IMPORTANT - INSTRUCTIONS - WARNINGS

The following instructions and precautions should be followed when using this or any heating appliance to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons.

1) read all instructions before using this fireplace.

2) This fireplace can become hot when in use. To avoid burns do not allow bare skin to come in contact the hot surfaces. The trim around the heater opening becomes hot during operation. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (.9m) from the front of the unit.

3) Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the fireplace is left operating and unattended.

4) Do not operate any fireplace if the heater has malfuntioned, or if the fireplace has been dropped or damaged in any manner.

5) Do not use outdoors.

6) This firplace is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar locations.

7) Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage to the heater.

8) To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.

9) All electric heaters have hot and arcing or sparking parts inside. Do not use this appliance in areas where gasoline, paint or flammable liquids are stored or anywhere the unit will be exposed to flammable liquids.

10) Do not modify this fireplace, use it only as decribed in this manual. Any other use not recomended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.

11) Do not burn wood or other materials in this fireplace.

12) Do not strike fireplace glass

13) Always use a certified electricion for installation.

14) Disconnect all power coming to the fireplace at the main service panel before performing any cleaning, or maintenence.

15) When transporting or storing the fireplace, keep in a dry place, free from excessive vibration and store as to avoid damage.

IMPORTANT SAVE THESE INSTRUCTIONS

SECTION 2: PREPARING FIREPLACE FOR USE

Pre-Installation Diagram: Figure 1

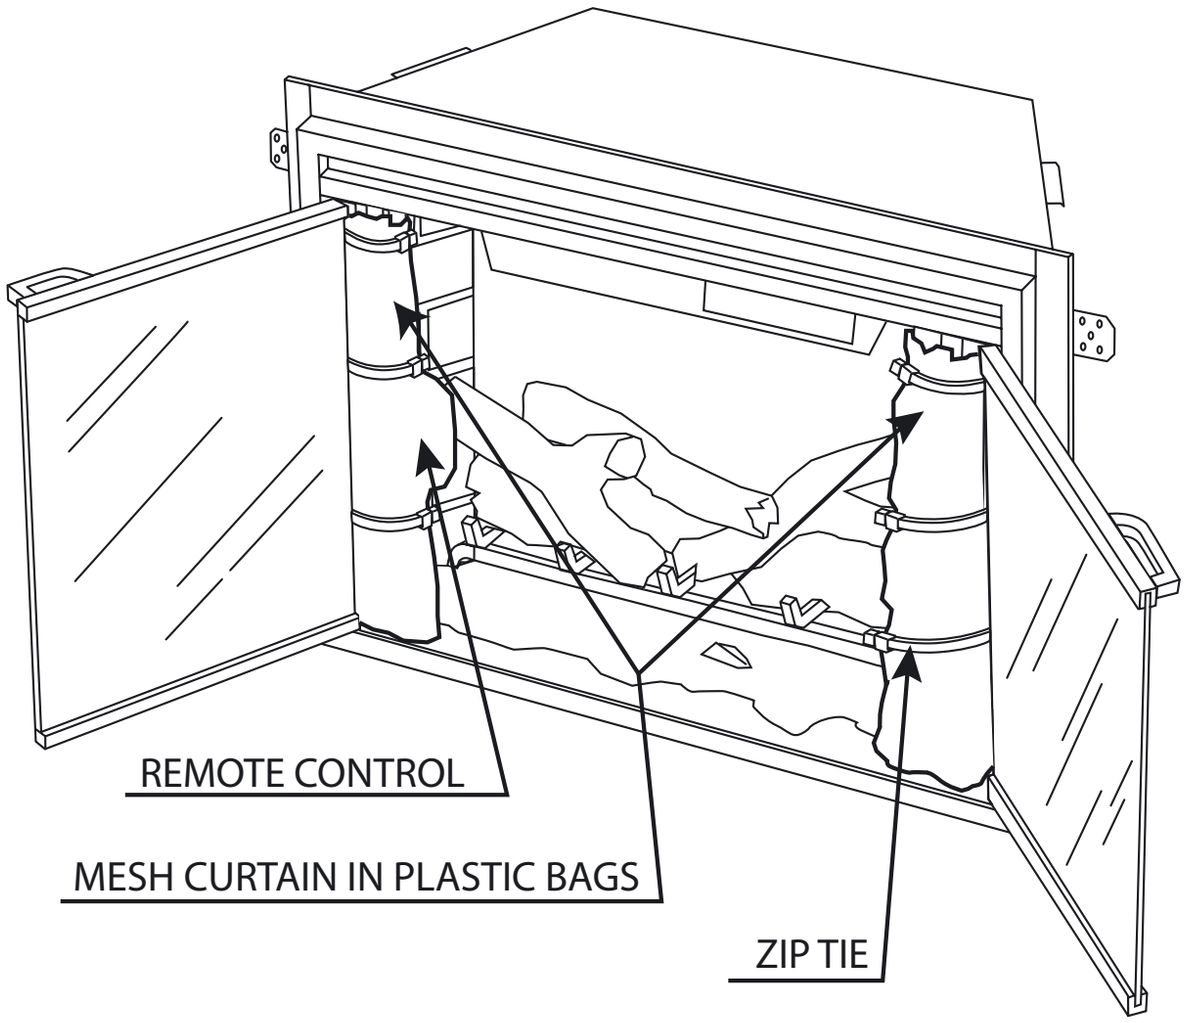

If the protective clear plastic film covering the front of the eclectic fireplace has not been removed, please carefully remove it at this time.

1) open the front glass doors.

2) Attached to each side of the inside walls are the mesh curtains. Please use scissors or wire cutters and carefully remove the zip ties that are securing the curtains.

3) The curtains are inside of plastic bags, please remove these bags carefully as they may have oil on the surface. This oil is used in the manufacturing process to help the curtains inhibit rust.

4) Inside the curtain bag on the left side is a smaller bag which contains a box. This box contains the remote control transmitter.

5) Remove the remote control transmitter from the box and install the included batteries. Follow the instructions in the next section to operate the controls of your electric fireplace.

CAUTION: Oil residue from the mesh curtains and the packaging bags they are in can stain clothes, fabric and carpet. Please take care when handling these bags and dispose of them properly.

SECTION 3: PRODUCT ORIENTATION

Figure 2

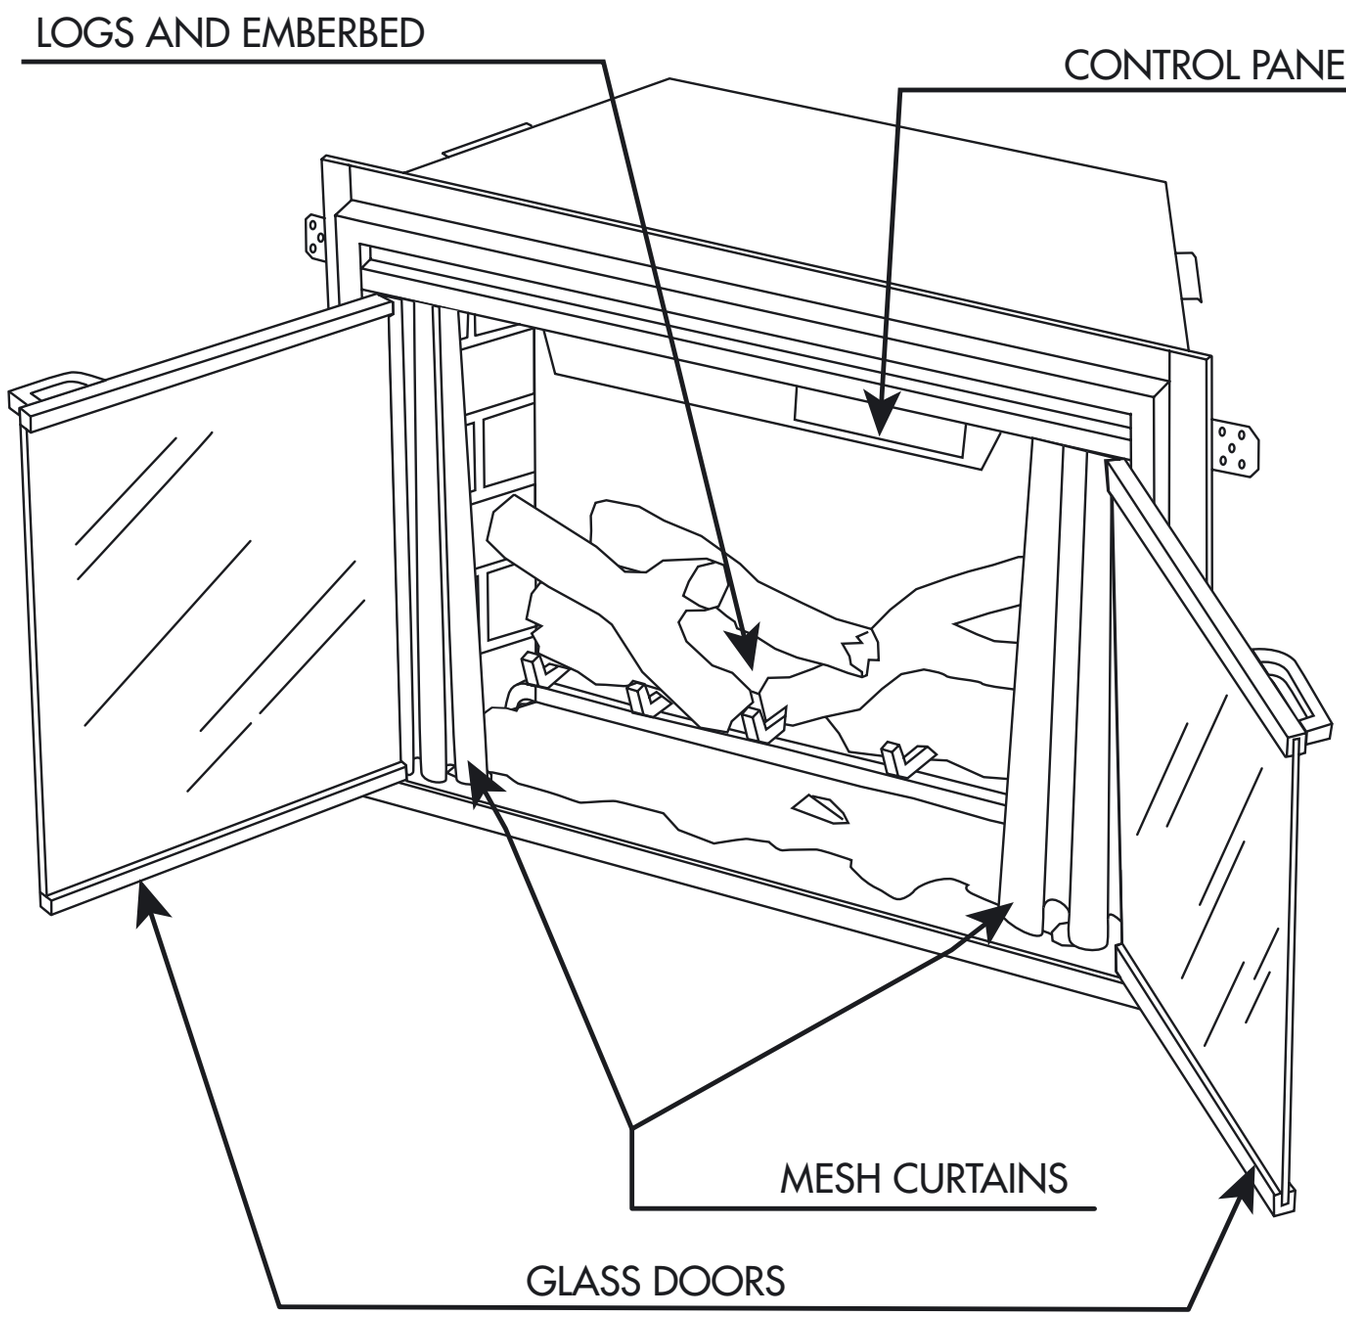

Some of the following illustrations are shown without the glass doors and mesh curtain. This is only to help the illustrations print more clearly.

SECTION 4: OPERATION

CONTROL PANEL FUNCTIONS

TO ACCESS CONTROL PANEL- Open the front glass doors, then slide the mesh curtains to the sides. Lift the hinged door that covers the control panel (figure 3).

MAIN POWER- The MAIN POWER button supplies power to all of the functions of the fireplace. This button must be in the ON position for any of the functions to work including the remote.

HEATER- The Heater button supplies power to the heater and blower. If a wall thermostat (not included) is installed, the MAIN POWER button must be ON, then the temperature can be controlled by the wall thermostat.

FLAME- Each time the FLAME button is pressed, the intensity of the flame decreases. There are five brightness levels you can cycle through including the OFF setting. This function can also be controled with the remote control.

DOWNLIGHT- The DOWNLIGHT button switch turns on the downlights that illuminate inside the firebox. This function can also be controlled with the remote control.

Figure 3

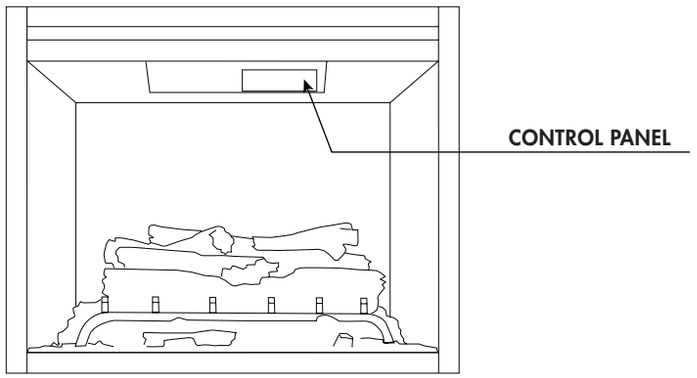

Figure 4

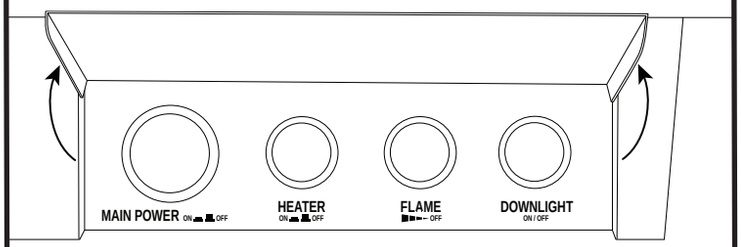

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

THE REMOTE CONTROL FEATURES WORK SEAMLESSLY WITH THE CONTROL PANEL FEATURES.

DOWNLIGHT- The DOWNLIGHT button turns the downlights on and off that illuminate inside the firebox.

FLAME- Each time the FLAME button is pressed, the intensity of the flame decreases. There are five brightness levels you can cycle through including the OFF setting.

The remote transmitter must be aimed towards the front of the fireplace. If the remote transmitter is not working, please replace the batteries with new ones.

Figure 5

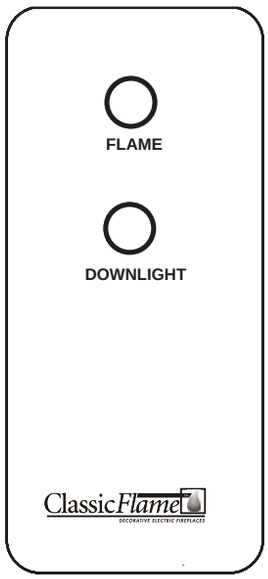

SECTION 5: SERVICE

LIGHT BULBS

This electric fireplace uses (4) clear120V, 40 watt, E12 socket base light bulbs (candelabra base, B bulb). The 33EB304GRS only requires (3) clear 120V, 40 watt chandelier candle type bulb.
For your convenience, if a bulb burns out, it is a good idea to replace all the bulbs at the same time. These bulbs are available at most home centers, hardware stores or grocery stores.

1) Turn the Main Power button off.

2) If fireplace has been operating, let the unit cool at least 2 hours.

3) Open the front glass doors, then slide the mesh curtains to the sides.

4) Locate the 2 ember bed sucuring nuts on the left and right sides of the log set. These securing nuts are disguised as wooden embers (Figure 6). Turn nuts counter clockwise to loosen, remove and set aside.

5) Securely grab the logs on left and right side and lift log/emberbed assembly straight up. Once the emberbed has cleared the support brackets and threaded rods, bring the log/ember bed assembly forward and out of the unit and set aside in a safe place (figure 7).

6) Unhook light bulb spring clips from the bulbs and unscrew the bulbs (Figure 8). After replacing the light bulbs make sure to replace the light bulb spring clip. Remember to replace both of the bulbs at the same time with clear 120V, 40 watt, E12 socket base bulbs.

Figure 6

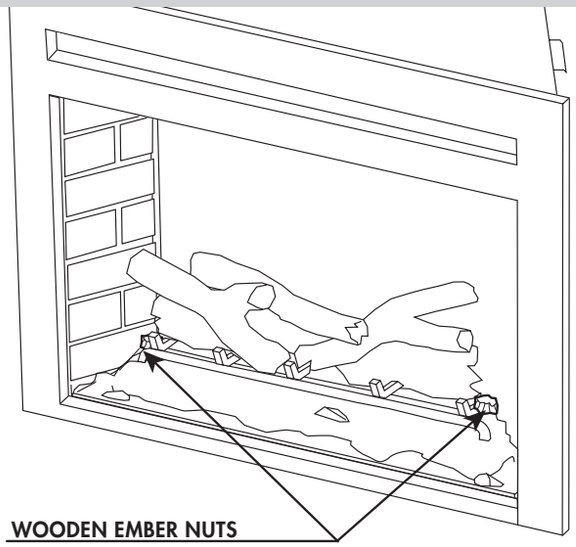

Figure 7

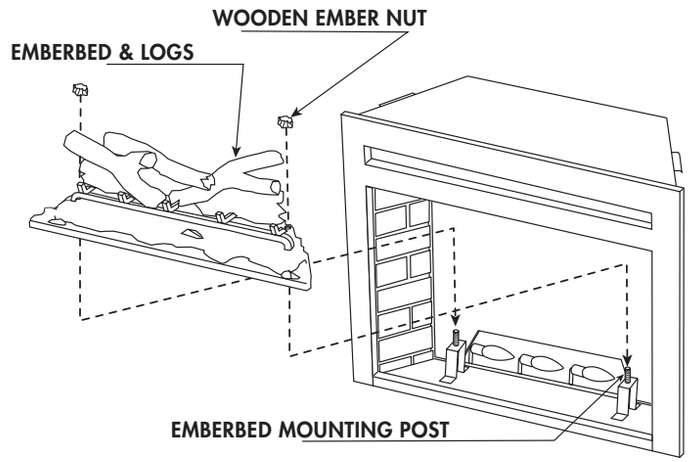

Figure 8

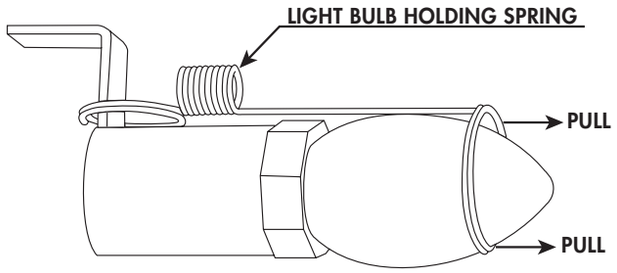

SECTION 6: DOWN LIGHT

This fireplace uses 1 frosted 120V, 7 watt, E12 socket base bulb (open, small base, night light type).

1) Follow steps 1 through 3 in the above section
2) Locate the down light diffuser on the inside ceiling of the firebox (Figure 9).
3) Remove the screws securing the down light diffuser (Figure 10).
There are 2 screws in the 33EB304GRS and 3 screws in the 39EB364GRS and 45EB424GRS.
4) Set the screws and the diffuser in a safe place as the diffuser needs to be reinstalled after changing the light bulb.
5) Unhook the light bulb spring clip from the bulb (Figure 8), then unscrew and discard the bulb.
6) Replace with the proper bulb listed above.
7) After replacing the bulb make sure to replace the spring clip. Then reinstall the downlight diffuser with the included screws.

Figure 9

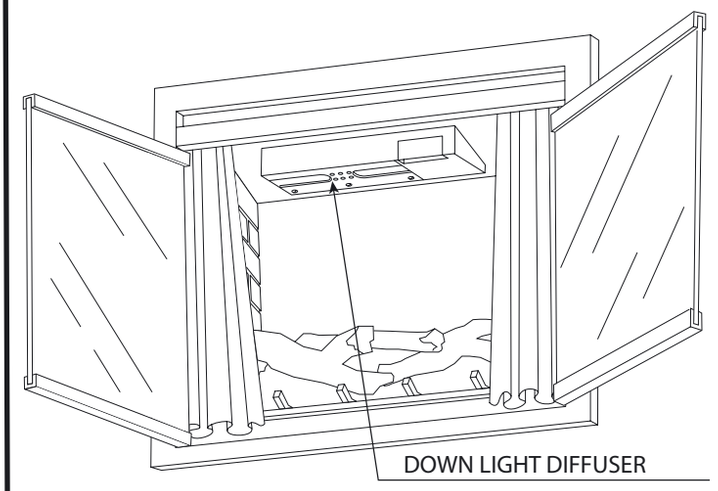

Figure 10

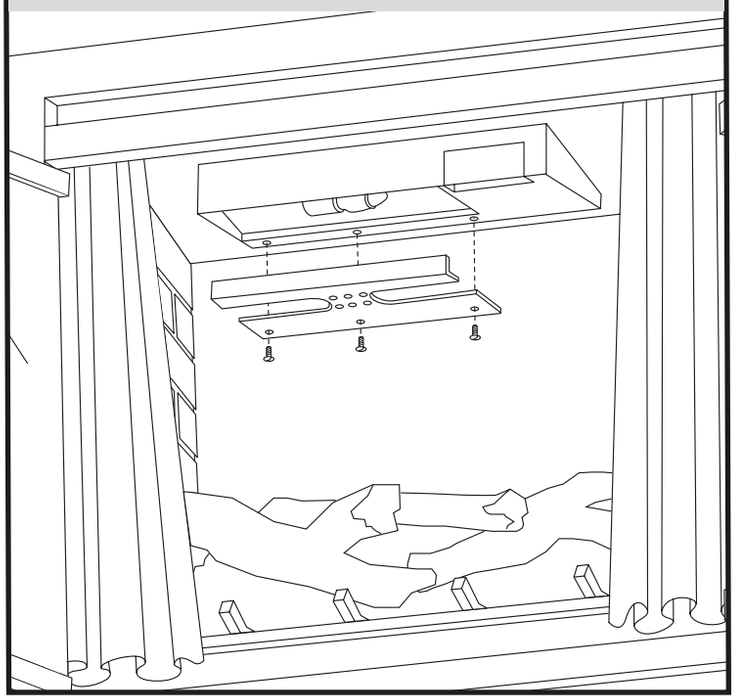

SECTION 7: MAINTENANCE

The motors used on the fan and the flame generator assembly are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater unit is recommended. The vent in the for the heat output should be cleaned periodically.

The area around the controls should also be kept clean. Make sure the unit is turned OFF whenever you are cleaning the heater or fireplace.

WARNING: Make sure the power is turned off before proceeding. Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician in accordance with national and local codes.

If repairing or replacing any electrical component or wiring, the original wire routing, color coding and securing locations must be followed.

WARNING: Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.

WARNING: Do not use this fireplace if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fireplace and replace any part of the electrical system.

WARNING: Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY
(PROFESSIONALLY INSTALLED AND/OR BUILT IN ELECTRIC INSERTS)

Twin-Star International, Inc. (the "Company") warrants to the original purchaser of a new professionally installed and/or built in ClassicFlame Electric Fireplace Insert (the "Fireplace Insert") is free from manufacturing defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of original retail purchase from a qualified/authorized Twin-Star dealer, subject to the following terms, conditions and limitations. This warranty is for the USA and Canada only.

I. What this limited warranty covers and for how long

The Company warrants the Fireplace Insert to be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original retail purchase, as follows: replacement of defective products or parts (with no in-home services) as further described in Part IV below.

II. What this limited warranty does not cover

This limited warranty does not apply to
(a) replacement of Fireplace Insert light bulbs,
(b) Fireplace Insert components that have been repaired (except by the Company or its authorized service representatives) or otherwise altered or modified,
(c) damage, malfunction or defects resulting from shipping or transit, misuse, abuse, accident, neglect, incorrect installation, improper maintenance or handling, or operation with an incorrect power source,
(d) damage from fire, water, lightning, power surges, abnormal environmental conditions or other acts of nature, and
(e) normal wear and tear.
The Company reserves the right to assess all warranty claims and to determine if the claimed defects or damages are covered by this limited warranty.
This limited warranty applies only to the original purchaser of the Fireplace Insert from a qualified/ authorized Twin-Star dealer in the USA or Canada, and is not transferable.

III. What you must do to get service under this limited warranty

For warranty service, please contact the Company by phone at 1-866-661-1218, or by mail at 115 SE 4th Avenue, Delray Beach, FL 33483, USA. Please have proof of purchase, catalogue/model, manufacturer's date code and serial numbers available when calling. Proof of purchase showing the original purchase date and location is required to obtain warranty service.

IV. What the Company will do in the event of a covered warranty claim

For valid warranty claims made prior to the second anniversary of the date of original retail purchase, the Company will elect in its sole discretion to either repair or replace the covered defective product or part without charge. If the Company is unable to repair or replace the covered defective product or part, or if repair or replacement is not c ommercially practicable or cannot be timely made, the Company may elect in its sole discretion, in lieu of replacement, to refund the purchase price for the defective product or part. Warranty services under this paragraph do not include on-site or in-home warranty services, and you will be solely responsible for all expenses incurred for the removal of the defective product or part and installation of the replacement product or part, including, without limitation, all labor costs and all shipping and transportation costs to and from the Company and/or its authorized dealer or service agent.
All warranty services will be performed solely by the Company's authorized dealers or service agents. On-site or in-home services not covered by this limited warranty may be performed at your specific request and expense, at the Company's customary rates for such services.

V. DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIABILITY LIMITATIONS

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES MADE BY THE COMPANY OTHER THAN THOSE LIMITED WARRANTIES DESCRIBED ABOVE. THE COMPANY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY APPLICABLE JURISDICTION PROHIBITS DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES, SUCH IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE PERIODS OF TIME SET FORTH IN THE EXPRESS LIMITED WARRANTIES DESCRIBED ABOVE.

IN NO EVENT WILL THE COMPANY, OR ANY OF ITS DIRECTORS, OFFICERS OR AGENTS, BE LIABLE TO ANY PURCHASER, OWNER, OR USER OF THE FIREPLACE INSERT, OR TO ANY THIRD PARTY, WHETHER IN CONTRACT, IN TORT, OR ON ANY OTHER BASIS, FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL LOSS, COST, OR DAMAGE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, MAINTENANCE, USE, OR INABILITY TO USE THE FIREPLACE INSERT, EVEN IF THE COMPANY OR ITS DIRECTORS, OFFICERS OR AGENTS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES, COSTS OR DAMAGES, OR IF SUCH LOSSES, COSTS, OR DAMAGES ARE FORESEEABLE. IN NO EVENT WILL THE COMPANY, OR ANY OF ITS DIRECTORS, OFFICERS OR AGENTS, BE LIABLE FOR ANY DIRECT LOSSES, COSTS, OR DAMAGES THAT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE FIREPLACE INSERT.
SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

ANY AND ALL SERVICE OR REPAIR WORK DEEMED NECESSARY MUST BE PERFORMED BY A REPAIR SPECIALIST. DO NOT ATTEMPT TO DO ANY SERVICE OR REPAIR WORK YOURSELF. IMPROPER SERVICE OR REPAIR MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods shall not apply to this limited warranty or the sale of products covered by this limited warranty.

RESULT IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483

Made in China
Printed in China

Revised 08/08
© 2008, Twin-Star International, Inc.

ClassicFlame™
DECORATIVE ELECTRIC FIREPLACES

FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ

GUIDE DE L'UTILISATEUR

NUMÉRO DE MODÈLES:
33EB304GRS
39EB364GRS
45EB424GRS

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE CE GUIDE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

AVERTISSEMENT

NE PAS SUIVRE LES RENSEIGNEMENTS INDIQUÉS DANS CE GUIDE POURRAIT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE, DES BLESSURES OU LE DÉCÈS.

NE PAS CONSERVER OU UTILISER D'ESSENCE OU TOUT AUTRE LIQUIDE OU SOURCE DE VAPEURS INFLAMMABLES PRÈS DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL DU MÊME TYPE.

Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir acheté un foyer Classic Flame. Veuillez lire les instructions d'installation avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant de commencer à utiliser l'appareil. Ne pas se conformer à ces instructions pourrait entraîner un choc électrique, un risque d'incendie et/ou de blessure, en plus d'annuler la garantie.

Pour le service à la clientèle :

Courriel: parts@twinstarhome.com
en anglais, composez le : 866-661-1218
en français, composez le : 866-374-9203
en espagnol, composez le : 866-661-1218

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

SECTION 1: POUR COMMENCER

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1) Avant d'utiliser le foyer la première fois, assurez-vous que les disjoncteurs sont en position de fonctionnement.

2) L'élément chauffant de cet appareil pourra émettre une légère odeur inoffensive à la première utilisation. Cette odeur est une réaction normale au premier chauffage des pièces internes du système de chauffage. Elle va se dissiper et ne réapparaîtra pas par la suite.

3) Si l'appareil de chauffage n'émet aucune chaleur, assurez-vous que le thermostat mural (non inclus) est fixé à une température supérieure à la température actuelle de la pièce. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, coupez l'alimentation de l'appareil en appuyant sur le bouton Power (mise en marche) puis rallumez le foyer après 5 minutes.

4) Vous pouvez trouver le numéro de modèle et les autres détails particuliers de ce foyer électrique sous le lit pour tisons, dans la section de l'ampoule. Suivre les directives sur le changement d'ampoules pour accéder à cette section (page 5).

IMPORTANT - INSTRUCTIONS - AVERTISSEMENTS

Les instructions et précautions suivantes devraient être suivies au moment d'utiliser le présent appareil de chauffage ou tout autre appareil de chauffage pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure.

1) Lire toutes les instructions avant de commencer à utiliser ce foyer.

2) Ce foyer peut devenir chaud pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne pas permettre à la peau nue d'entrer en contact avec les surfaces chaudes. La garniture autour de l'ouverture de l'appareil de chauffage peut devenir chaude pendant le fonctionnement de l'appareil. Garder tout élément combustible, comme les meubles, oreillers, couvertures, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant de l'appareil.

3) Il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsque l'appareil de chauffage fonctionne et que des enfants ou des personnes handicapées se trouvent près de celui-ci ou lorsqu'il fonctionne sans surveillance.

4) Ne pas utiliser le foyer si l'élément chauffant a mal fonctionné ou si le foyer a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.

5) Ne pas utiliser ce foyer à l'extérieur.

6) Cet appareil de chauffage n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage et d'autres endroits semblables.

7) Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures prévues pour la ventilation ou l'évacuation ou permettre que de tels objets n'y soient insérés car cela pourrait causer un choc électrique, déclencher un incendie ou endommager l'appareil.

8) Pour empêcher toute possibilité d'incendie, ne bloquer d'aucune manière les prises d'air ou prises d'évacuation.

9) Tous les appareils de chauffage électriques comportent des pièces chaudes, des pièces avec zone d'arc ou décharge disruptive à l'intérieur. Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit où sont stockés de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables ou dans tout endroit où l'appareil sera exposé à des liquides inflammables.

10) Ne pas modifier le foyer et ne l'utiliser que de la façon décrite dans ce guide. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

11) Ne pas brûler de bois ou d'autres matériaux dans ce foyer.

12) Ne pas cogner sur la vitre du foyer.

13) Faire installer le foyer par un électricien certifié.

14) Débrancher toute alimentation électrique entre le panneau électrique principal et le foyer avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

15) Lorsque vous transportez ou entreposez le foyer, ce dernier doit être conservé dans un endroit sec, libre de toute vibration excessive et entreposé de façon à éviter qu'il ne soit endommagé.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SECTION 2: PRÉPARER LE FOYER AVANT DE L'UTILISER

Figure 1

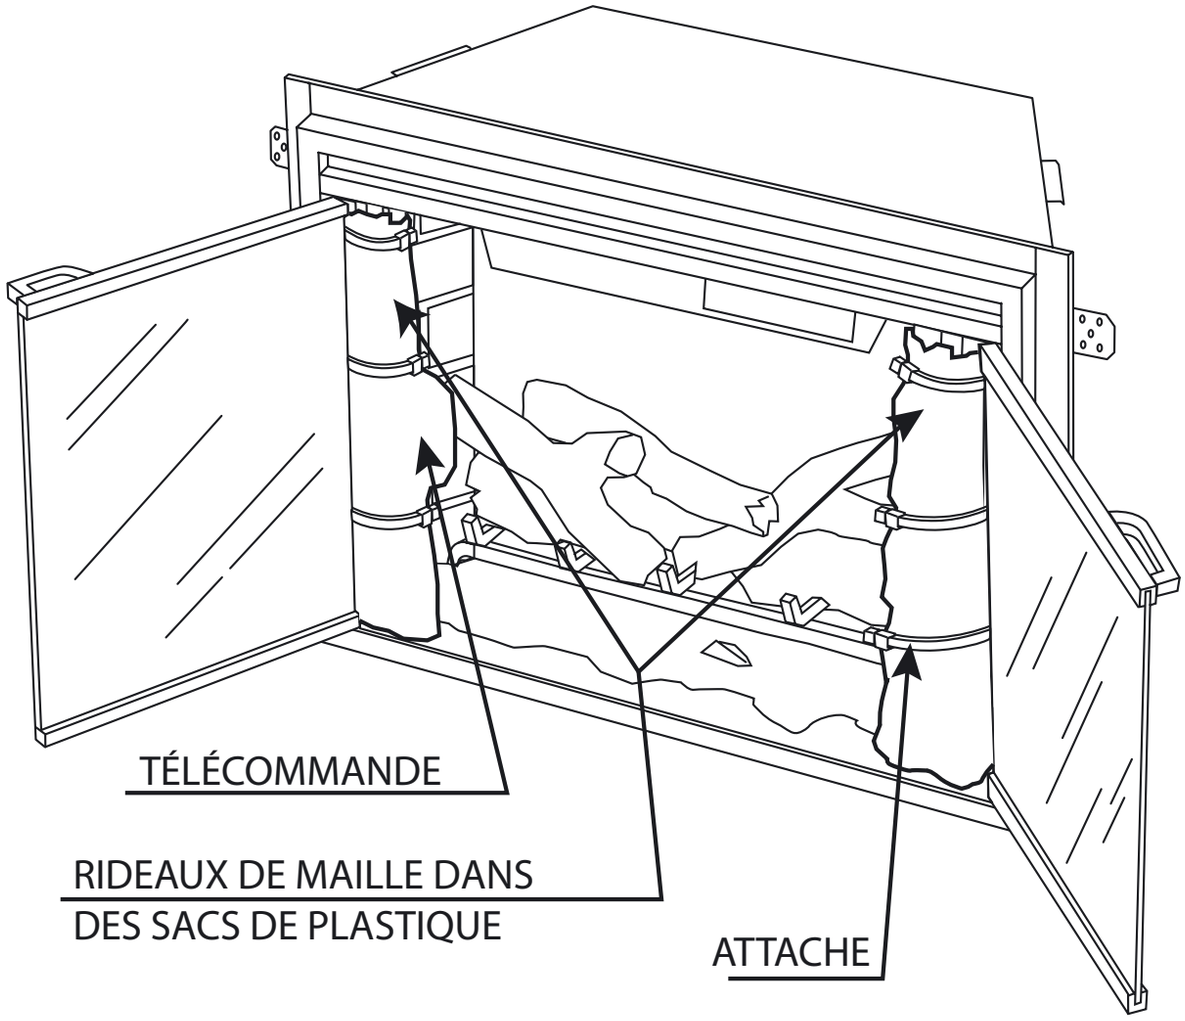

Si le film protecteur transparent qui recouvre l'avant du foyer électrique n'a pas été retiré, veuillez le retirer maintenant avec précaution.

1) Ouvrez les portes de verre.

2) Des rideaux en maille sont attachés sur les côtés des murs intérieurs. Veuillez utiliser des ciseaux ou des coupe-fils pour retirer les attaches qui retiennent les rideaux.

3) Les rideaux sont protégés par des sacs de plastique. Veuillez faire attention lorsque vous retirez les sacs car il pourrait y avoir de l'huile sur la surface de ceux-ci. Cette huile a été utilisée pendant le processus de fabrication pour protéger les rideaux et les empêcher de rouiller.

4) Du côté gauche, à l'intérieur du sac contenant les rideaux, se trouve un petit sac contenant une boîte; cette boîte contient la télécommande.

5) Sortez la télécommande de la boîte et installez-y les batteries fournies. Suivez les directives de la section suivante pour savoir comment utiliser votre foyer électrique.

MISE EN GARDE : les résidus d'huile se trouvant sur les rideaux de maille et les sacs qui les contenaient peuvent tacher les vêtements, les tissus et les tapis. Veuillez faire attention lorsque vous manipulez les sacs et les jeter de façon appropriée.

SECTION 3 : ORIENTATION VERS LE PRODUIT

Figure 2

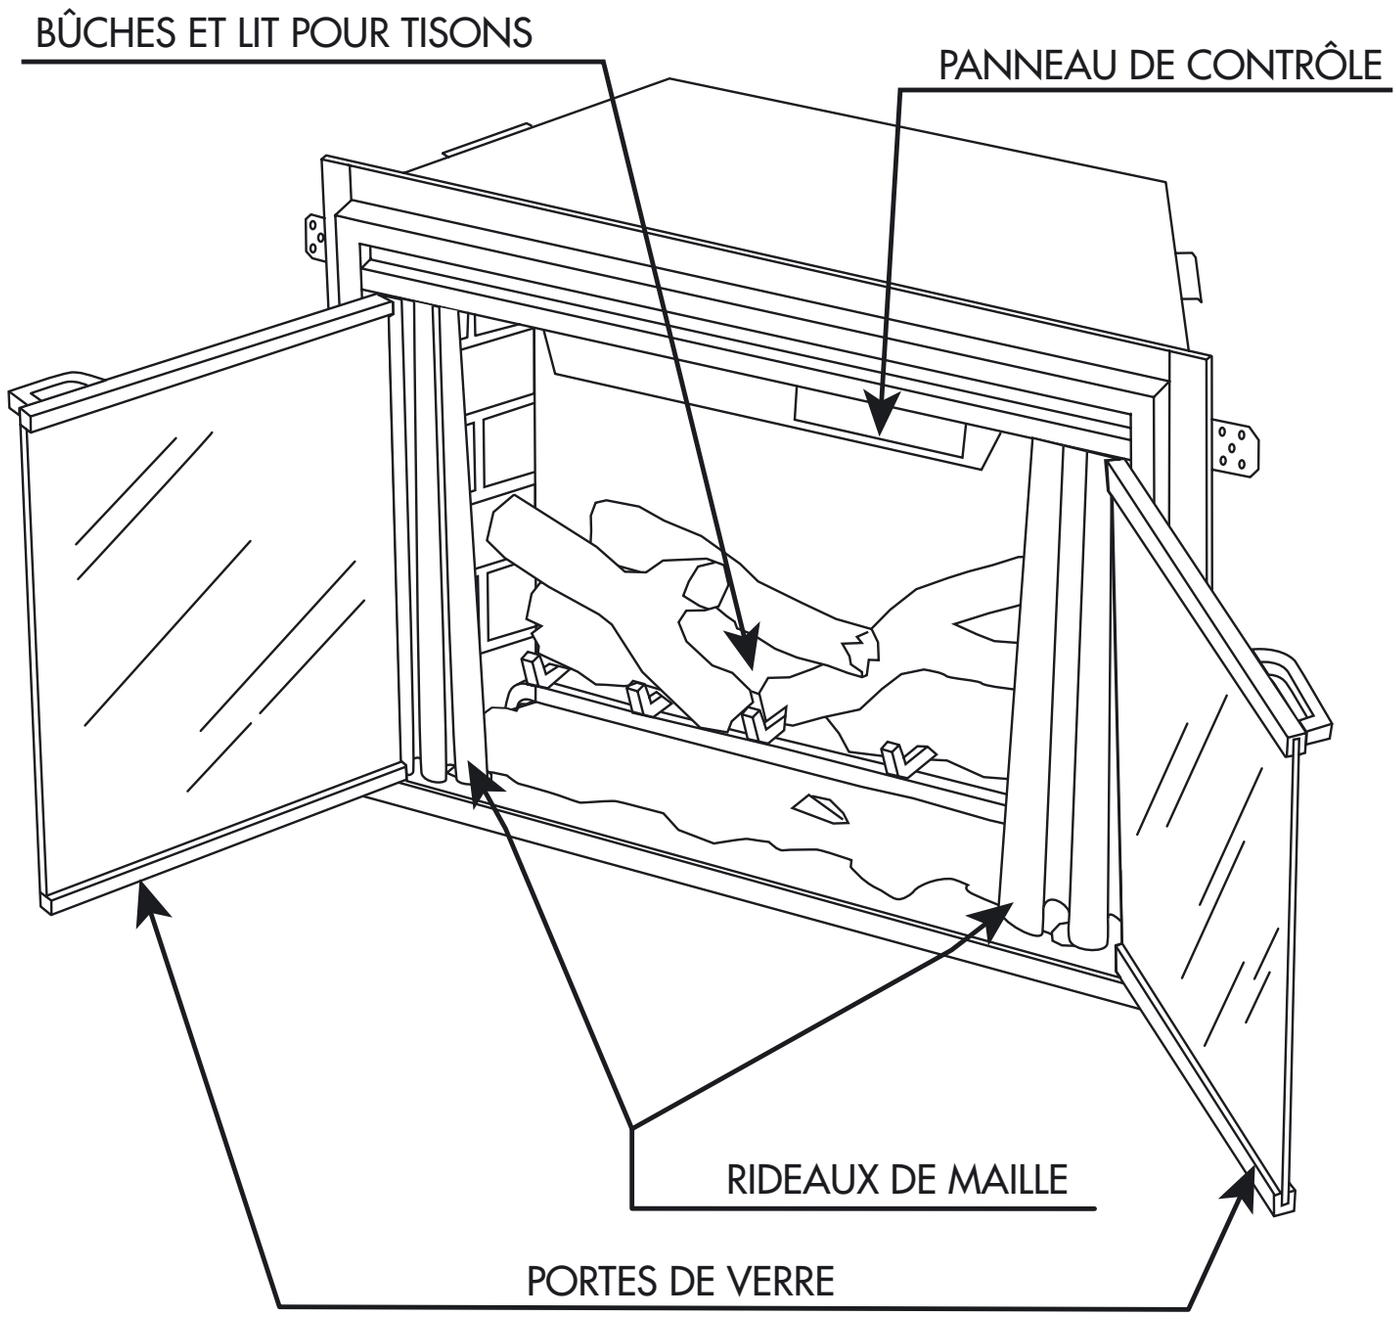

Certaines des illustrations suivantes n'incluent pas les portes de verre et le rideau de mailles. Cela ne vise qu'à favoriser une meilleure impression des illustrations.

SECTION 4: FONCTIONNEMENT

FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE

POUR ACCÉDER AU PANNEAU DE CONTRÔLE - Ouvrez les portes de verre à l'avant puis glissez le rideau de mailles sur les côtés. Soulevez la porte avec charnières recouvrant le panneau de contrôle (figure 3).

MAIN POWER - Le commutateur principal alimente toutes les fonctions du foyer. Ce commutateur doit être en position de marche (« On ») pour pouvoir utiliser les différentes fonctions, y compris celles de la télécommande.

HEATER- Ce bouton fait fonctionner l'élément chauffant et le moteur de soufflante. Si un thermostat mural (non inclus) est installé, ce bouton devra être en position de fonctionnement (« ON ») pour que la température puisse être contrôlée à l'aide du thermostat mural.

FLAME- chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'intensité des flammes diminue. Vous pouvez utiliser cinq niveaux d'intensité, ainsi que le réglage d'arrêt « OFF ». Cette fonction peut aussi être contrôlée à l'aide de la télécommande.

DOWNLIGHT- ce commutateur allume le plafonnier d'intensité qui illumine l'intérieur du foyer. Cette fonction peut aussi être contrôlée à l'aide de la télécommande.

Figure 3

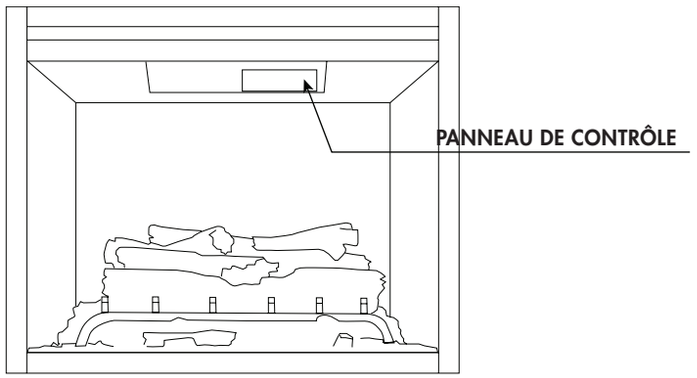

Figure 4

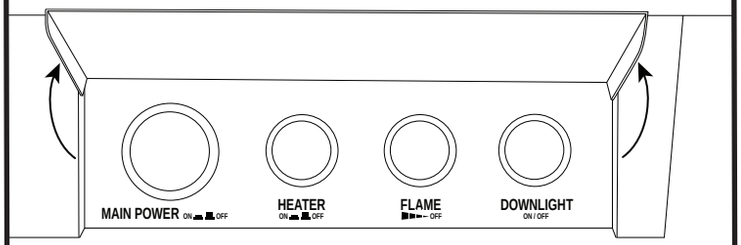

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

LES FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE FONCTIONNENT COMME CELLES DU PANNEAU DE CONTRÔLE.

DOWNLIGHT- Ce commutateur allume et éteint le plafonnier d'intensité qui illumine l'intérieur du foyer.

FLAME- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'intensité des flammes diminue. Vous pouvez utiliser cinq niveaux d'intensité, ainsi que le réglage d'arrêt (« OFF »).

La télécommande doit viser l'avant du foyer. Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez remplacer les piles par des piles neuves.

Figure 5

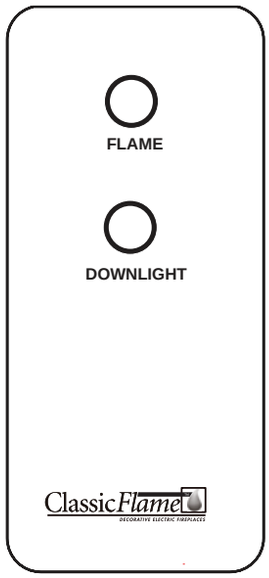

SECTION 5 : ENTRETIEN

AMPOULES

Ce foyer électrique utilise (4) ampoules claires 120 volts, 40 watts de type E12 (culot de type candélabre de type B). Le foyer encastrable de modéle 33EB304GRS n'utilise que (3) ampoules claires 120 volts, 40 watts de type chandelier.Nous vous conseillons de toujours remplacer toutes les ampoules en même temps lorsque l'une d'elles brûle. Vous trouverez ces ampoules dans la majorité des centres de rénovation, quincailleries ou magasins d'alimentation.

1) Coupez l'alimentation de l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation principale (« Main Power »).

2) Si le foyer fonctionnait, veuillez vous assurer de le laisser refroidir pendant au moins 2 heures.

3) Ouvrez les portes de verre à l'avant puis glissez le rideau de mailles sur les côtés.

4) Trouvez les deux (2) écrous retenant le lit pour tisons, sur les côtés gauche et droit de l'ensemble de bûches. Ces écrous de sureté sont déguisés comme des tisons (figure 6). Tournez les écrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir les desserrer. Retirez-les puis mettez-les ensuite de côté.

5) Prenez l'ensemble bûches/lit pour tisons en le tenant de façon sécuritaire, du côté gauche et du côté droit, et soulevez-le en ligne droite. Une fois que le lit pour tisons a dépassé le niveau de la bride de support et les tiges filetées, poussez l'ensemble lit pour tisons/bûches vers l'avant pour ensuite le sortir du foyer. Déposez-le ensuite dans un endroit sécuritaire (figure 7).

6) Veuillez décrocher les attaches des ampoules et dévisser les ampoules (figure 8). Après avoir remplacé les ampoules, assurez-vous de remettre l'attache de l'ampoule en place. Souvenez-vous de remplacer les deux ampoules en même temps par des ampoules claires 120 volts, 40 watts de type E12.

Figure 6

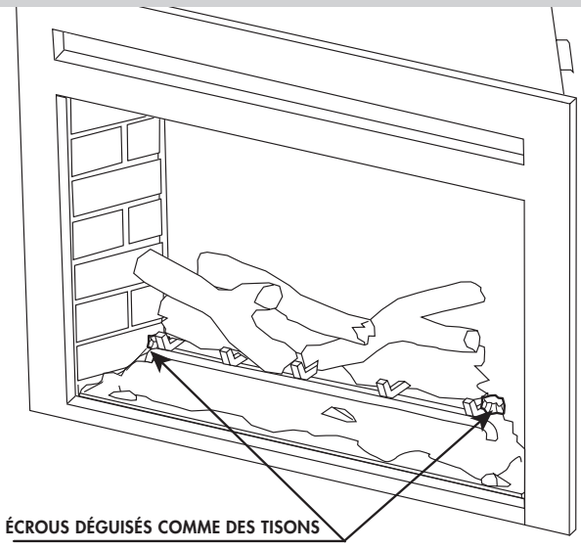

Figure 7

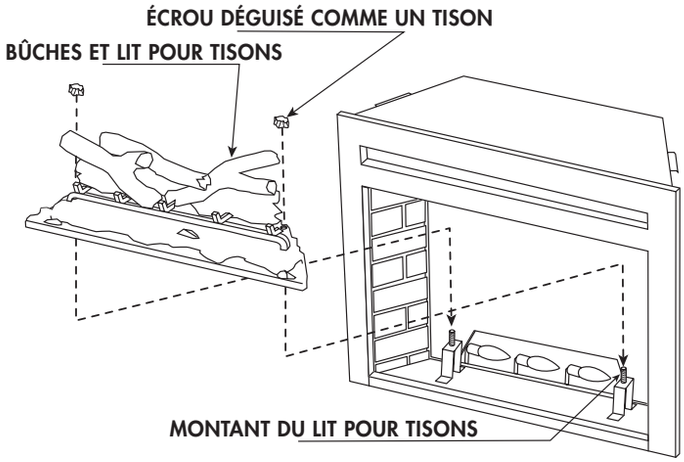

Figure 8

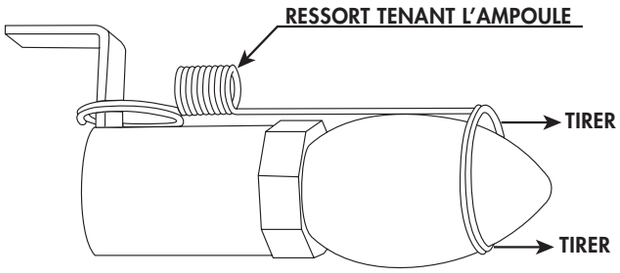

SECTION 6: PLAFONNIER D'INTENSITÉ

Ce foyer utilise une (1) ampoule claire 120 volts, 7 watts de type E12 (ouverte, petite base, type veilleuse).

1) Suivez les étapes 1 à 3 indiquées dans la section ci-dessus.
2) Le diffuseur du plafonnier d'intensité se trouve dans le plafond intérieur du foyer (figure 9).
3) Retirez les vis retenant le diffuseur du plafonnier (figure 10).
   Il y a 2 vis pour le modèle de foyer 33EB304GRS et 3 vis pour le modèle 39EB364GRS et 45EB424GRS.
4) Déposez les vis et le diffuseur dans un endroit sécuritaire car vous devez réinstaller le diffuseur après avoir remplacé l'ampoule.
5) Veuillez décrocher l'attache de l'ampoule (figure 8), dévisser l'ampoule pour ensuite la jeter.
6) Remplacez l'ampoule par une ampoule appropriée, comme indiqué ci-dessus.
7) Après avoir remplacé l'ampoule, assurez-vous de remettre l'attache en place. Réinstallez ensuite le diffuseur à l'aide des vis fournies.

Figure 9

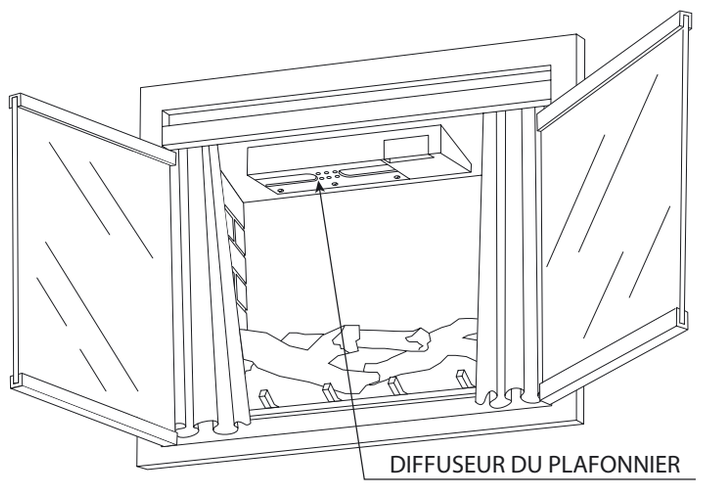

Figure 10

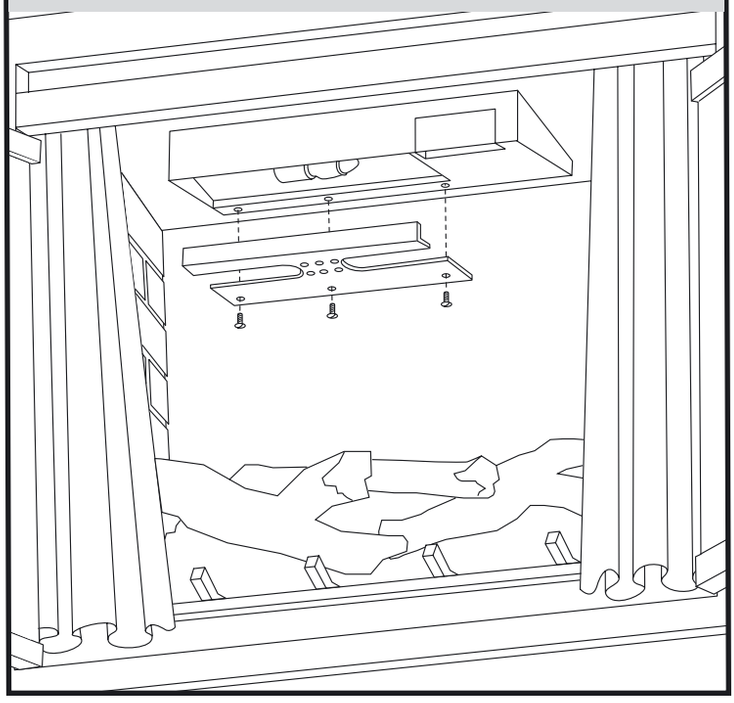

SECTION 7: ENTRETIEN

Les moteurs utilisés par le ventilateur et la génératrice de flammes sont prélubrifiés pour une durée de vie prolongée et n'exigent aucune autre lubrification. Nous recommandons cependant un nettoyage périodique avec aspirateur pour le ventilateur/élément chauffant. L'orifice de ventilation pour la sortie de chaleur devrait être nettoyé de façon périodique. La zone autour des boutons de commande devrait aussi demeurer propre. Assurez-vous que le foyer est ÉTEINT lorsque vous nettoyez l'élément chauffant ou le foyer.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le courant est coupé avant de commencer. Toute réparation électrique ou recâblage de ce foyer devrait être effectué par un électricien agréé, conformément aux codes nationaux et locaux.

Si vous devez réparer ou remplacer un composant électrique ou du câblage, vous devez suivre l'acheminent original du câble, le code de couleur et les emplacements sécuritaires utilisés.

AVERTISSEMENT: Le câblage de la prise électrique doit respecter les codes du bâtiment locaux et autres règlements applicables pour ainsi réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser ce foyer si une pièce de celui-ci a été immergée sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien de service agréé pour faire inspecter le foyer et remplacer les pièces du système électrique.

AVERTISSEMENT: Débranchez le câble d'alimentation avant de tenter d'effectuer l'entretien ou le nettoyage pour ainsi réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
(POÊLE ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE INSTALLÉ PROFESSIONNELLEMENT ET/OU INTÉGRÉ)

Twin-Star International Inc. (la « Compagnie ») garantit à l'acheteur d'origine d'un poêle encastrable électrique ClassicFlame installé professionnellement et/ou intégré (le « Poêle Encastrable ») que celui-ci est exempt de défaut des matériaux ou de la main-d'œuvre pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat original au détail chez un détaillant Twin-Star qualifié et autorisé, sous réserve des modalités, des conditions et des exceptions suivantes. Cette garantie s'applique uniquement aux É.-U. et au Canada.

I. Éléments couverts par cette garantie limitée et durée de la garantie

La Compagnie garantit que le Poêle Encastrable est exempt de défaut des matériaux ou de la main-d'œuvre pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat original du produit, selon les modalités suivantes : remplacement des produits ou des composants défectueux (sans service à domicile), tel qu'expliqué dans la Section IV.V.

II. Éléments non couverts par cette garantie limitée

Cette garantie limitée ne couvre pas
(a) le remplacement des ampoules du Poêle encastrable;
(b) les composants du Poêle Encastrable qui ont été réparés (par une personne autre que le personnel de l'entreprise ou de ses représentants autorisés du service à la clientèle) ou qui ont subi toute modification ou altération;
(c) les dommages, les défauts de fonctionnement ou les vices attribuables à l'expédition ou au transport, à une mauvaise utilisation, à l'abus, à un accident, à la négligence, à une installation incorrecte, à un entretien ou une manipulation inappropriés, ou à l'utilisation du produit avec une source de courant inappropriée;
(d) les dommages causés par le feu, l'eau, la foudre, les surtensions, les conditions environnementales anormales ou tout autre cas fortuit; et
(e) l'usure normale.
La Compagnie se réserve le droit d'évaluer toutes les réclamations au titre de la garantie et de déterminer si les défauts ou les dommages déclarés sont couverts par cette garantie limitée. La présente garantie limitée couvre uniquement l'acheteur d'origine du Poêle Encastrable si celui-ci a été acheté chez un détaillant Twin-Star qualifié et autorisé aux É.-U. ou au Canada, et n'est pas transférable.

III. Marche à suivre pour bénéficier des services offerts par cette garantie limitée

Pour bénéficier du service offert par cette garantie, veuillez communiquer avec la Compagnie par téléphone au 1-866-661-1218, ou par courrier au 115 SE 4th Avenue, Delray Beach, FL 33483, USA. Au moment de l'appel, veuillez avoir sous la main la preuve d'achat, le catalogue ou le modèle, le code de date du fabricant et les numéros de série. La preuve d'achat, comportant la date et l'emplacement de l'achat original, est nécessaire pour bénéficier du service offert par la garantie.

IV. Démarche de la Compagnie en cas de réclamation couverte par la garantie

Pour les réclamations au titre de la garantie au cours des deux premières années suivant l'achat original au détail, la Compagnie décidera, à sa seule discrétion, de réparer ou de remplacer sans frais le produit ou composant défectueux couvert. Si la Compagnie n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit ou composant défectueux couvert, ou si la réparation ou le remplacement est commercialement irréalisable ou ne peut être effectué en temps opportun, la Compagnie peut choisir, à sa seule discrétion, au lieu de réparer ou de remplacer le produit ou le composant défectueux, d'en rembourser le prix d'achat. Les services offerts par la garantie énoncés dans ce paragraphe ne comprennent pas les services sur place ou à domicile, et vous serez entièrement responsable des coûts encourus par le retrait du produit ou composant défectueux et l'installation du produit ou composant de remplacement, incluant, sans y être limité, tous les coûts de main-d'œuvre et les coûts d'expédition et de transport de la Compagnie et/ou de son détaillant ou agent de service autorisé.
Tous les services offerts par la garantie seront rendus uniquement par les détaillants ou agents de service autorisés par la Compagnie. Les services sur place ou à domicile non couverts par cette garantie limitée peuvent être rendus si vous en faites la demande et êtes prêt à en assumer les coûts, au tarif habituel prévu par la Compagnie pour ce type de services.

V. EXONÉRATION DES GARANTIES ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

LA COMPAGNIE NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LES GARANTIES LIMITÉES SUSMENTIONNÉES. LA COMPAGNIE DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT, SANS Y ÊTRE LIMITÉ, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. DANS LA MESURE OÙ TOUTE JURIDICTION APPLICABLE INTERDIT L'EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES, LA DURÉE DE CES GARANTIES IMPLICITES SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES APPLICABLES PRÉSENTÉES DANS LES GARANTIES EXPRESSES SUSMENTIONNÉES.

EN AUCUN CAS LA COMPAGNIE, SES DIRECTEURS, SES CADRES OU SES AGENTS NE SERONT RESPONSABLES ENVERS TOUT ACHETEUR, PROPRIÉTAIRE, UTILISATEUR DU POÊLE ENCASTRABLE OU ENVERS TOUT TIERS, QUE CE SOIT DANS LE CADRE DU CONTRAT, EN CAS DE PRÉJUDICE, OU EN TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE, DE TOUT DOMMAGE, DÉPENSE OU PERTE DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS DUS OU ASSOCIÉS À LA VENTE OU À L'ENTRETIEN DU POÊLE ENCASTRABLE, À SON UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ DE L'UTILISER, MÊME SI LA COMPAGNIE, SES DIRECTEURS, SES CADRES OU SES AGENTS ONT ÉTÉ MIS AU COURANT DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, DÉPENSES OU PERTES, ET MÊME SI DE TELS DOMMAGES, DÉPENSES OU PERTES SONT PRÉVISIBLES. EN AUCUN CAS LA COMPAGNIE, SES DIRECTEURS, SES CADRES OU SES AGENTS, NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE, DÉPENSE OU PERTE DIRECTS EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DU POÊLE ENCASTRABLE.

Certaines juridictions ne permettent pas d'exonération ou de réserve pour ce qui est de la couverture des dommages directs ou consécutifs et de la durée de toute garantie implicite; il se peut donc que les exonérations ou limitations décrites précédemment ne puissent s'appliquer.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Révisé 08/08
© 2008, Twin-Star International, Inc.

ClassicFlame™
DECORATIVE ELECTRIC FIREPLACES

CHIMENEA ELÉCTRICA EMPOTRADA

GUÍA DEL USUARIO

MODEL NUMBERS:
33EB304GRS
39EB364GRS
45EB424GRS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR.
LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

¡ADVERTENCIA!

AL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN ESTE MANUAL, PUEDE CAUSAR CHOQUES ELÉCTRICOS O UN INCENDIO, PROVOCANDO DAÑOS MATERIALES, LESIONES O UNA PÉRDIDA DE VIDA.

NO GUARDE, NI UTILICE GASOLINA U OTROS LÍQUIDOS O PRODUCTOS QUE CAUSAN VAPORES INFLAMABLES, CERCA DE ESTE APARATO O DE CUALQUIER OTRO APARATO.

Gracias y felicitaciones por haber comprado una chimenea eléctrica Classic Flame.
Lea todas las instrucciones, antes de instalar y utilizar este aparato.

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias, antes de utilizar este aparato.
Al no seguir las instrucciones puede causar choques eléctricos, un riesgo de incendio y/o lesiones y anulará la garantía.

Para el servicio a la clientela:

Correo eléctrico: parts@twinstarhome.com
En inglés, llame a: 866-661-1218
En francés, llame a: 866-374-9203
En español, llame a: 866-661-1218

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483

Hecho en China
Impreso en China

SECCIÓN 1: COMIENZO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1) Antes de utilizar la chimenea por primera vez compruebe que los cortacircuitos estén encendidos.

2) El elemento de calefacción de esta unidad puede emitir un leve olor inocuo cuando se utiliza por primera vez. Este olor es la reacción normal al calentamiento de las partes internas del calefactor la primera vez que se utiliza. El olor desaparecerá y no debe volver a producirse.

3) Si el calefactor no emite calor, verifique que el termostato de pared (no incluido) se encuentre configurado por encima de la temperatura ambiente actual. Si esto no funciona, apague el aparato durante 5 minutos presionando el botón de encendido e inténtelo nuevamente.

4) La información acerca del número de modelo u otras características específicas de esta chimenea eléctrica se pueden encontrar debajo de la capa de brasas en el área de la bombilla. Siga las instrucciones para cambiar las bombillas si desea acceder a este área (Página 5).

IMPORTANTE – INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS

Cuando se utilice este o cualquier aparato de calefacción, se deben seguir las siguientes instrucciones y precauciones para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.

1) Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta chimenea.
2) Esta chimenea puede calentarse cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel entre en contacto con las superficies calientes. El acabado alrededor de la abertura de la chimenea se calienta durante el funcionamiento. Mantenga materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 3 pies (9 m) del frente de la unidad.
3) Es necesario tener extrema precaución cuando los niños o personas inválidas utilicen o se encuentren cerca de cualquier calefactor y siempre que la chimenea se deje en funcionamiento sin supervisión.
4) No ponga en funcionamiento la chimenea si el calentador funciona mal o si la chimenea se ha golpeado o dañado.
5) No la utilice en exteriores.
6) Esta chimenea no está diseñada para su uso en baños, áreas de lavandería y lugares similares.
7) No inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o de escape ya que esto puede ocasionar una descarga eléctrica, un incen dio o daños al calentador.
8) Para evitar un posible incendio, no obstruya de ninguna manera las entradas o salidas de aire.
9) Todos los calefactores eléctricos tienen partes calientes y con chispas o un arco eléctrico en el interior. No utilice este aparato en áreas en donde se guarda gasolina, pintura o líquidos inflamables ni en lugares donde la unidad esté expuesta a líquidos inflamables.
10) No modifique esta chimenea, utilícela solo de la manera que se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas.
11) No queme madera u otros materiales en esta chimenea.
12) No golpee el cristal de la chimenea
13) Siempre contrate a un electricista matriculado para que realice la instalación.
14) Desconecte la energía que llega a la chimenea en el panel de servicio principal antes de realizar cualquier tipo de limpieza o mantenimiento.
15) Cuando traslade o guarde la chimenea, consérvela en un lugar seco, sin vibraciones excesivas y guárdela para evitar daños.

ES IMPORTANTE GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

SECCIÓN 2: PREPARACIÓN DE LA CHIMENEA PARA LA UTILIZACIÓN

Diagrama de instalación previa: Figura 1

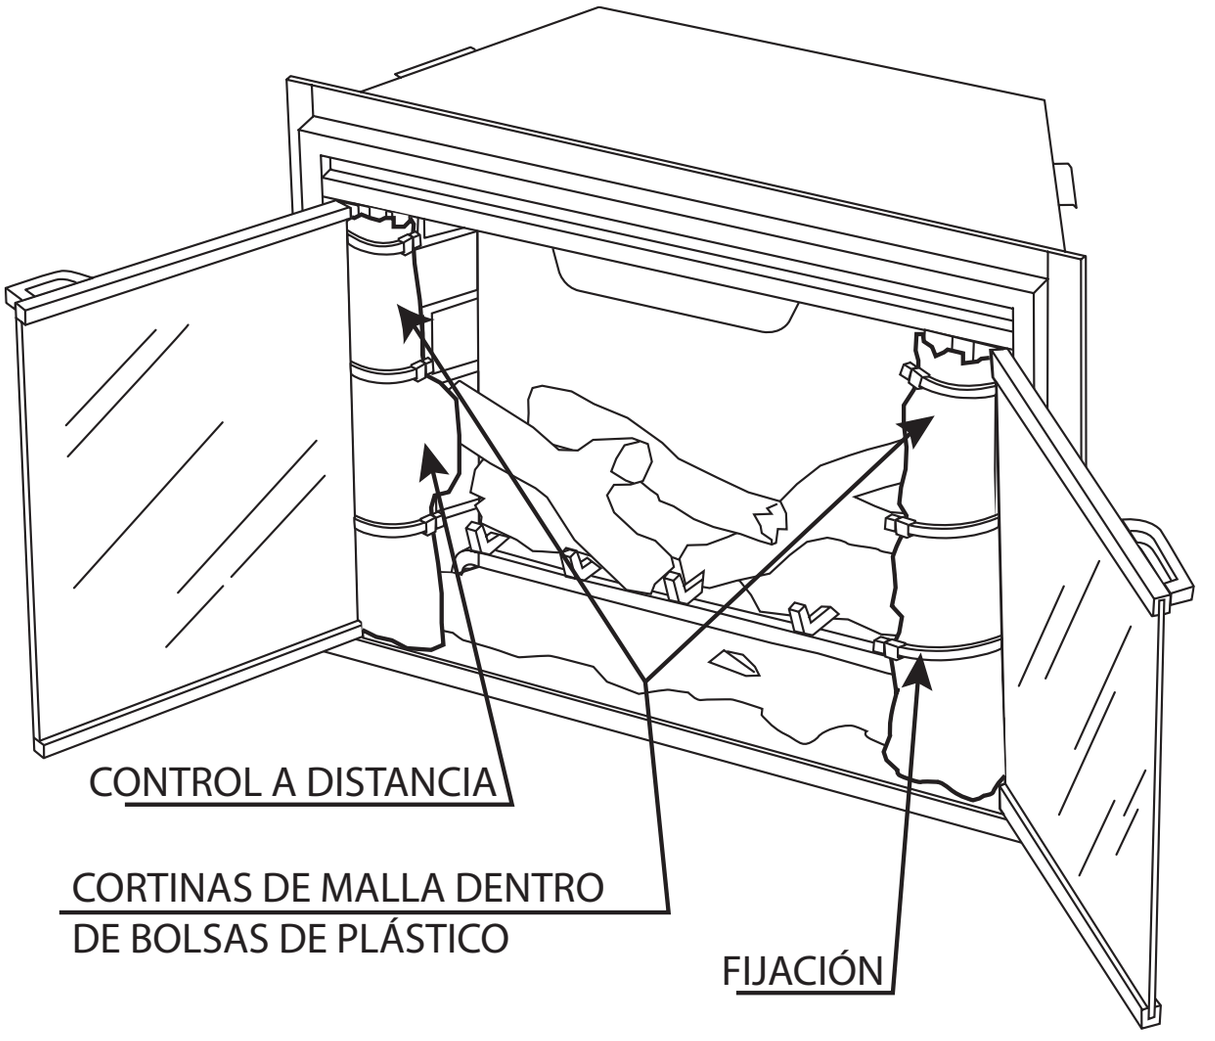

Si la película de protección de plástico que cubre la parte delantera de la chimenea eléctrica está en su lugar, quítela cuidadosamente en este momento.

1) Abra las puertas de vidrio.

2) Las cortinas de malla se encuentran fijadas en ambos lados de las paredes interiores. Utilice tijeras o un cortalambres y quite cuidadosamente las fijaciones, que mantienen las cortinas en sus lugares. Asegúrese de no cortar la malla, al cortar las fijaciones.

3) Las cortinas se encuentran dentro de bolsas de plástico; quite estas bolsas con cuidado; pueden estar cubiertas con aceite. Este aceite se utiliza en el proceso de fabricación, para evitar la oxidación de las cortinas.

4) Dentro de la bolsa de la cortina izquierda, se encuentra una bolsa más pequeña que contiene una caja. Esta caja contiene el control a distancia.

5) Quite el control a distancia de la caja e instale las pilas incluidas. Siga las instrucciones que se encuentran en las secciones siguientes, para utilizar los controles de la chimenea eléctrica.

ADVERTENCIA: El residuo de aceite de las cortinas de malla y de las bolsas del embalaje puede manchar la ropa, los tejidos y las alfombras. Manipule estas bolsas cuidadosamente y tírelas adecuadamente.

SECCIÓN 3: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Figura 2

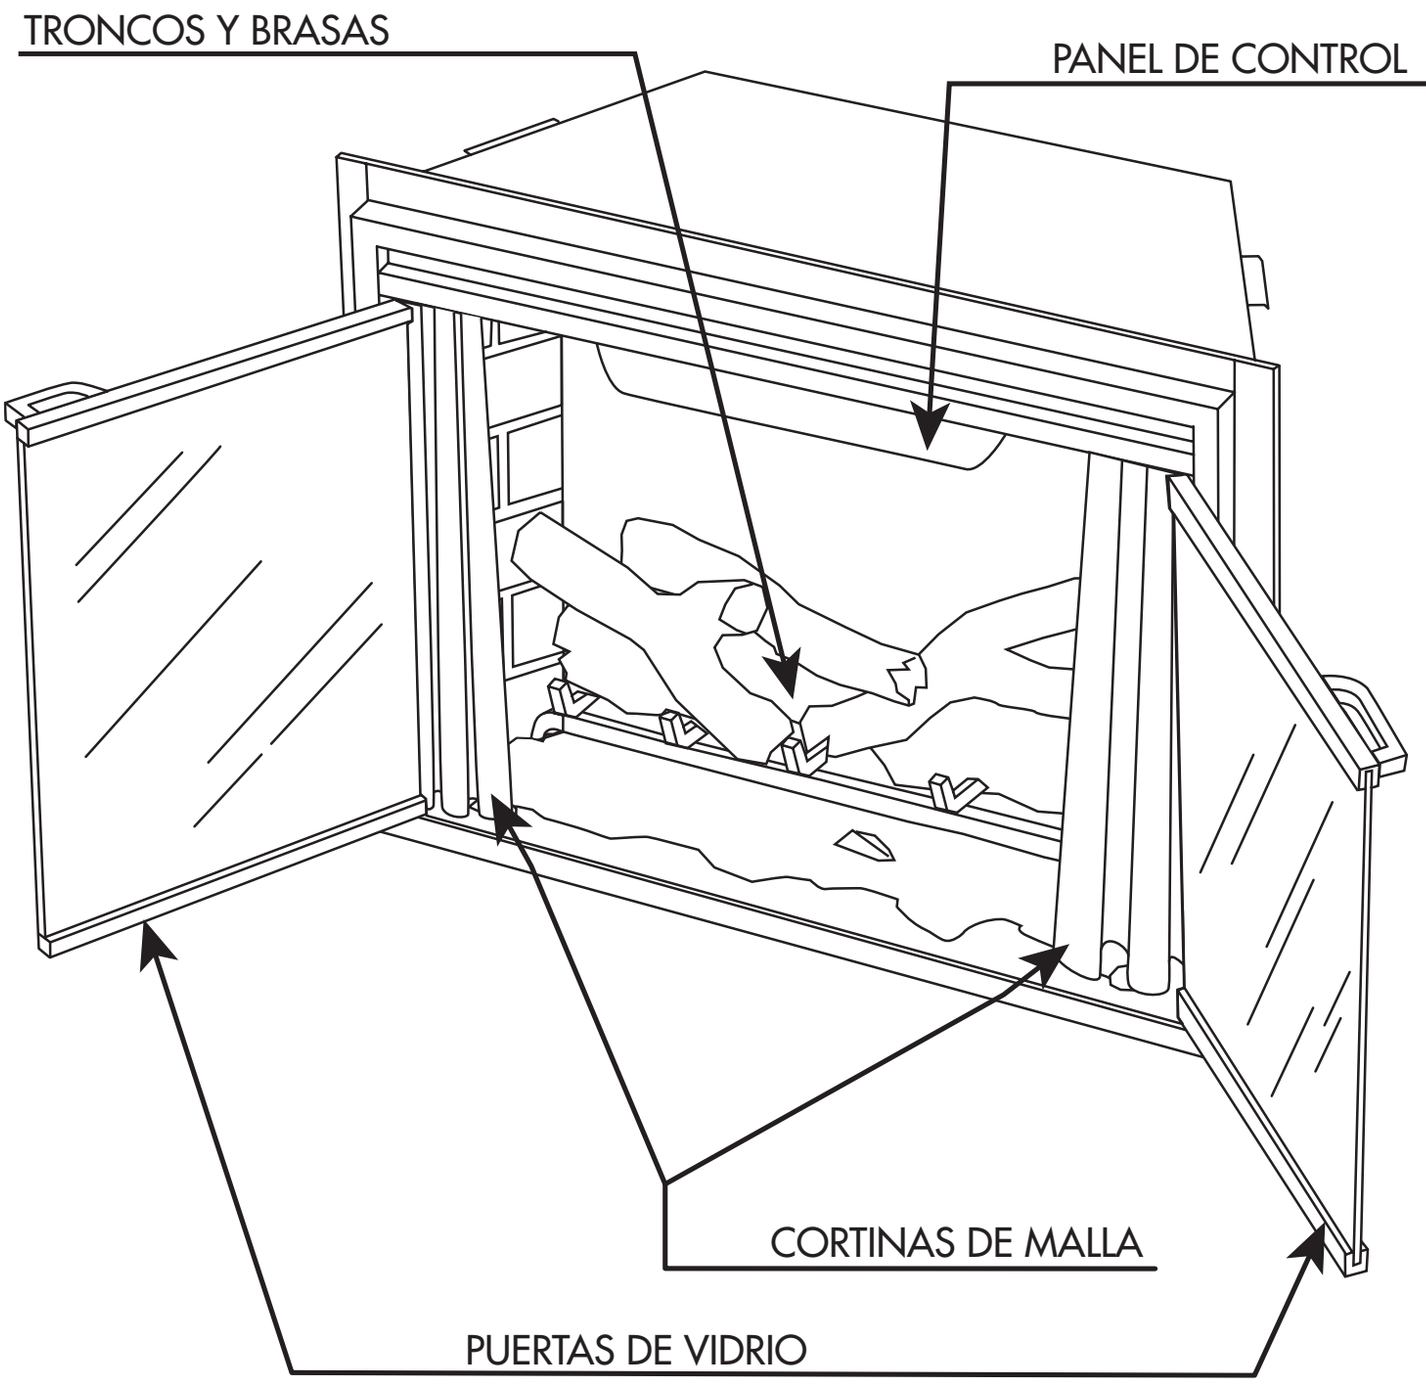

Para favorecer la claridad, algunas ilustraciones entre las siguientes, se muestran sin la presencia de las puertas de vidrio y cortinas de malla.

SECCIÓN 4: FUNCIONAMIENTO

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

PARA ACCEDER AL PANEL DE CONTROL- Abra las puertas de cristal delanteras; a continuación, corra las cortinas de malla hacia los costados. Levante la puerta con bisagras que cubre el panel de control (figura 3).

MAIN POWER: El botón MAIN POWER suministra energía a todas las funciones de la chimenea. Este botón debe estar en la posición ON para que se activen las funciones y el control remoto.

HEATER: El botón HEATER suministra energía al calentador y al ventilador. Si se instala un termostato de pared (no incluido), el botón MAIN POWER debe estar en la posición ON; de esa manera, la temperatura puede controlarse con dicho termostato.

FLAME: Cada vez que se presiona el botón FLAME la intensidad de la llama disminuye. Hay cuatro niveles de luminosidad que puede alternar, incluida la posición OFF. Esta función también se puede regular con el control remoto.

DOWNLIGHT: El interruptor del botón DOWNLIGHT enciende las lámparas proyectadas hacia abajo que iluminan el interior de la caja de fuego. Esta función también se puede regular con el control remoto.

Figura 3

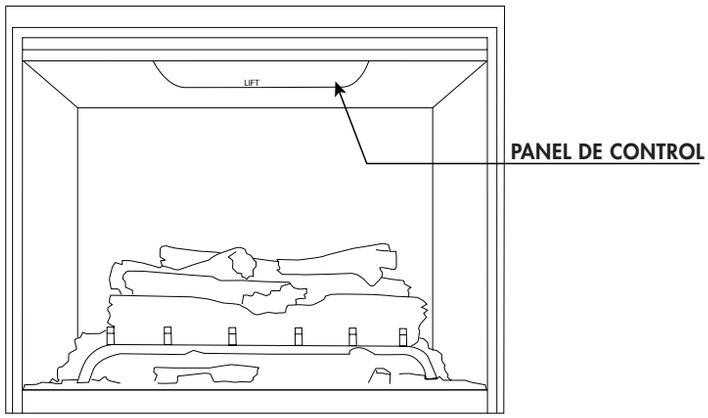

Figura 4

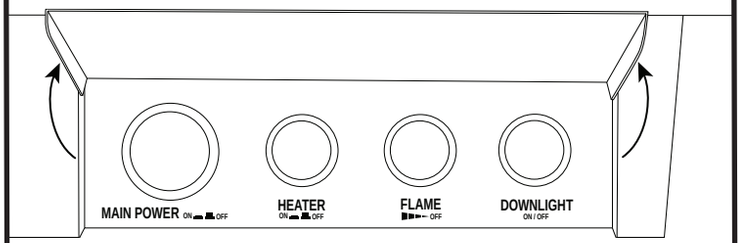

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

LAS FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO SE PUEDEN UTILIZAR PERFECTAMENTE CON LAS FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL.

DOWNLIGHT: El botón DOWNLIGHT enciende y apaga las lámparas proyectadas hacia abajo que iluminan el interior de la caja de fuego.

FLAME: Cada vez que se presiona el botón FLAME la intensidad de la llama disminuye. Hay cuatro niveles de luminosidad que puede alternar, incluida la posición OFF.

El transmisor del control remoto debe estar dirigido hacia la parte delantera de la chimenea. Si el transmisor del control remoto no funciona, sustituya las pilas por unas nuevas.

Figura 5

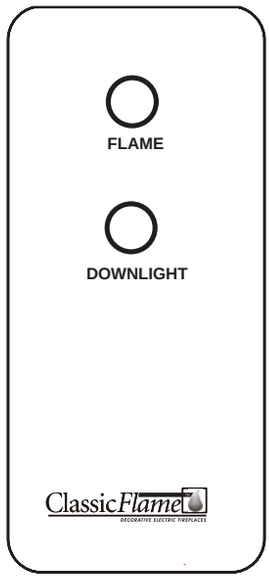

SECCIÓN 5: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

BOMBILLAS

Esta chimenea eléctrica utiliza (4) bombillas transparentes con base de enchufe E12, 120V, de 40 vatios (bombilla B con base candelabro). El inserto 33EB304GRS solo requiere (3) bombillas transparentes de tipo vela de candelabro de 40 vatios y 120V.

Para su comodidad, si una bombilla se quema, es conveniente reemplazar todas las bombillas al mismo tiempo. Estas bombillas se encuentran disponibles en la mayoría de las tiendas de artículos del hogar, ferreterías o tiendas de comestibles.

1) Apague el botón Main Power.

2) Si la chimenea estuvo en funcionamiento, deje que la unidad se enfríe al menos 2 horas.

3) Abra las puertas de cristal delanteras; a continuación, corra las cortinas de malla hacia los costados.

4) Ubique las 2 tuercas de fijación de la capa de brasas que se encuentran a ambos lados del conjunto de leños. Estas tuercas se disimulan con los rescoldos de madera (Figura 6). Gire las tuercas en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlas, quítelas y apártelas.

5) Tome los leños con firmeza por el lado izquierdo y derecho y levante el conjunto de leños y capa de brasas. Una vez que la capa de brasas dejó las abrazaderas de soporte y las varillas roscadas al descubierto, mueva el conjunto de leños y capa de brasas hacia delante y fuera de la unidad y colóquelo en un lugar seguro (figura 7).

6) Desenganche las abrazaderas de resortes de las bombillas y desenrósquelas (Figura 8). Tras cambiar las bombillas, asegúrese de sustituir las abrazaderas de resorte. No olvide cambiar las dos bombillas al mismo tiempo por las bombillas transparentes con base de enchufe E12, 120 V, de 40 vatios.

Figura 6

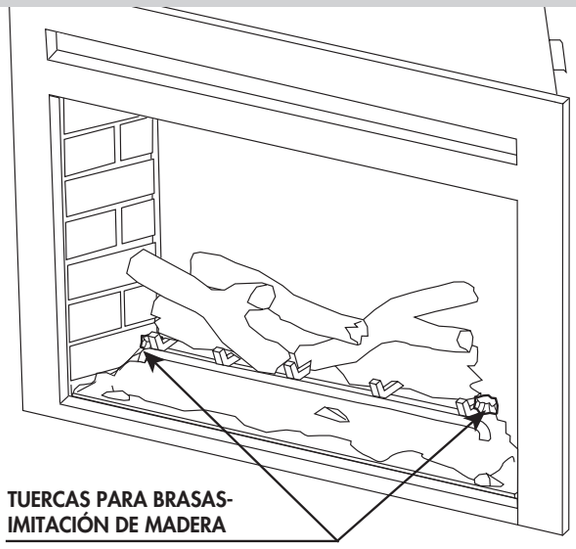

Figura 7

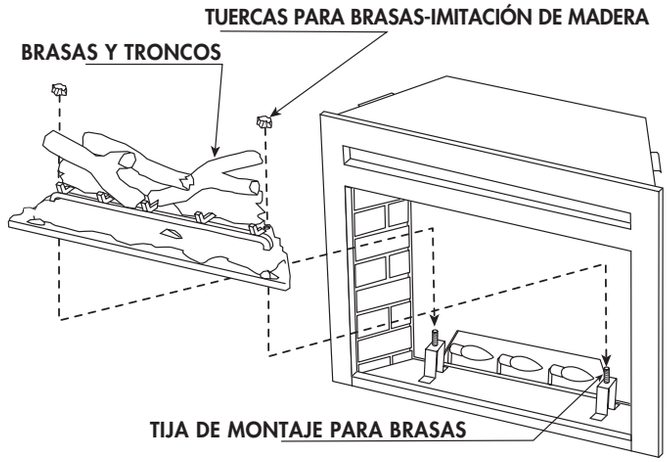

Figura 8

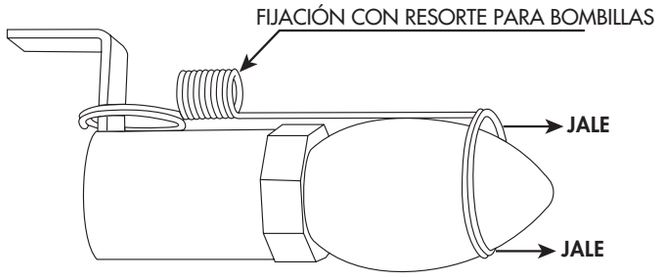

SECCIÓN 6: LÁMPARAS PROYECTADAS HACIA ABAJO

Esta chimenea utiliza una bombilla esmerilada con base de enchufe E12, 120 V, de 7 vatios (base pequeña abierta, tipo velador).

1) Siga los pasos 1 al 3 de la sección mencionada.
2) Ubique el difusor de las lámparas proyectadas hacia abajo en el techo interior de la caja de fuego (Figura 9).
3) Quite los tornillos que sujetan el difusor de las lámparas proyectadas hacia abajo (Figura 10). El modelo 33EB304GRS tiene 2 tornillos y los modelos 39EB364GRS y 45EB424GRS cuentan con 3 tornillos.
4) Coloque los tornillos y el difusor en un lugar seguro, ya que se debe instalar nuevamente luego de cambiar las bombillas.
5) Desenganche la abrazadera de resorte de la bombilla (Figura 8), desenrósquela y deséchela.
6) Sustitúyala por la bombilla adecuada descripta anteriormente.
7) Una vez que cambió la bombilla, asegúrese de reemplazar la abrazadera de resorte. A continuación, vuelva a instalar el difusor de las lámparas proyectadas hacia abajo con los tornillos.

Figura 9

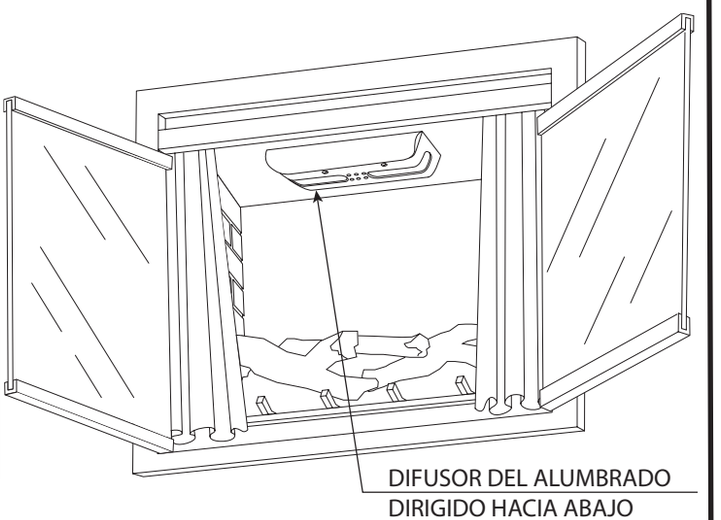

Figura 10

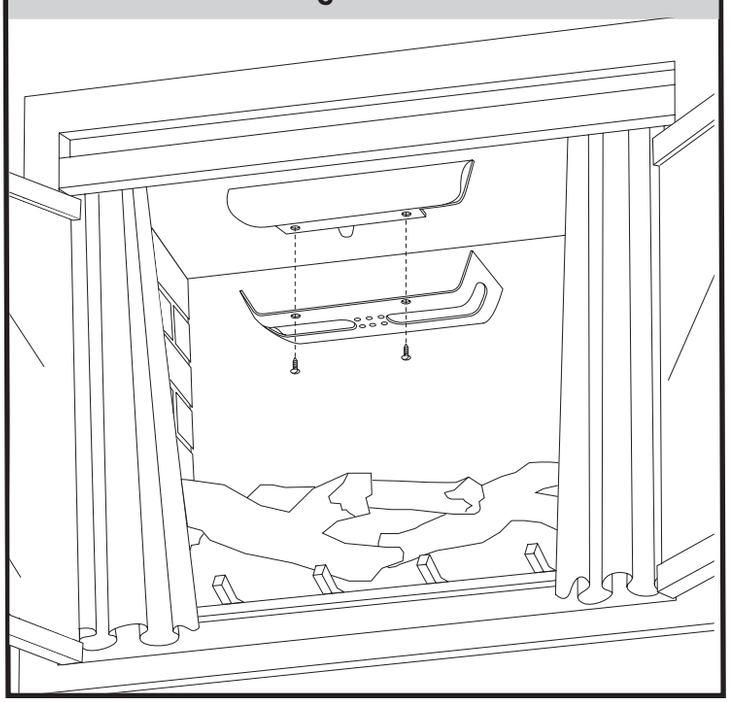

SECCIÓN 7: MANTENIMIENTO

Los motores utilizados para el ventilador y el generador de llamas están prelubrificados, para prolongar la vida útil y no requieren ninguna lubrificación adicional. Pero, recomendamos limpiar y pasar el aspirador periódicamente, sobre la unidad del calentador/ ventilador. Debe limpiar regularmente las tomas de aire de la puerta del panel de control, adentro y afuera. Cuando la puerta está en posición abierta, debe pasar el aspirador sobre la rejilla del calentador. Debe también mantener limpia, la superficie cerca de los botones del control. Asegúrese de apagar la unidad en posición "OFF", al limpiar el calentador o la chimenea.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté en posición "OFF", antes de proceder con el mantenimiento. Todas las reparaciones eléctricas o el reemplazo de los cables deben ser efectuados por un electricista certificado, de acuerdo con los códigos regionales y locales.

Al reparar o reemplazar un componente electrónico o cable, debe seguir la dirección original de los cables, la codificación por color y los lugares seguros.

ADVERTENCIA: Los cables del tomacorriente deben cumplir con los códigos locales de construcción y otras normas de aplicación, para reducir los riesgos de incendio, choques eléctricos y lesiones.

ADVERTENCIA: No utilice esta chimenea eléctrica, si alguna de las partes ha sido sumergida en agua. Llame inmediatamente a un técnico de servicio certificado, para proceder a la inspección de la chimenea y reemplazar cualquier pieza del sistema eléctrico, si es necesario.

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación eléctrica, antes de proceder con el mantenimiento o limpiar el producto, para reducir los riesgos de incendio, choques eléctricos y lesiones.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (HOGAR ELÉCTRICO PARA CHIMENEA EMPOTRADO Y/O INSTALADO EN FORMA PROFESIONAL)

Twin-Star International, Inc. (la "Compañía) garantiza al comprador original de un nuevo hogar eléctrico para chimenea ClassicFlame empotrado y/o instalado en forma profesional (el "Hogar eléctrico para chimenea") que el producto está libre de defectos de fabricación en relación con la mano de obra y los materiales, durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra minorista original a un distribuidor Twin-Star calificado/autorizado, sujeto a los siguientes términos, condiciones y limitaciones. Esta garantía es únicamente para los EE. UU. y Canadá.

I. Qué cubre esta garantía limitada y durante cuánto tiempo

La Compañía garantiza que el Hogar eléctrico para chimenea está libre de defectos en relación con la mano de obra y los materiales, durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra minorista original, conforme a lo siguiente: al reemplazo de productos o piezas defectuosas (no incluye servicio a domicilio) tal como se describe detalladamente a continuación en la Sección IV.

II. Qué no cubre esta garantía limitada

Esta garantía limitada no cubre
(a) el reemplazo de las bombillas del Hogar eléctrico para chimenea,
(b) los componentes del Hogar eléctrico que se hayan reparado (excepto los reparados por la Compañía o por sus representantes del servicio técnico autorizado) o que se hayan alterado o modificado de algún otro modo,
(c) los daños, los defectos ni el funcionamiento incorrecto como resultado del envío o transporte, de la mala utilización, abuso, accidente, negligencia, instalación incorrecta, mantenimiento o manejo inadecuado ni del funcionamiento con una fuente de alimentación incorrecta,
(d) los daños causados por fuego, agua, luz, sobrecarga de energía, condiciones ambientales anormales u otros desastres naturales ni
e) el desgaste habitual.
La Compañía se reserva el derecho de analizar todos los reclamos de garantía y de determinar si los defectos o daños reclamados están cubiertos por esta garantía limitada. Esta garantía limitada cubre únicamente al comprador original del Hogar eléctrico para chimenea que haya sido adquirido a través de un distribuidor Twin-Star calificado/autorizado en los EE. UU. o Canadá, y no es transferible.

III. Qué debo hacer para obtener servicio técnico conforme a esta garantía limitada

Para obtener el servicio de la garantía, contáctese con la Compañía por teléfono al 1- 866-661-1218 o por correo a la siguiente dirección 115 SE 4th Avenue, Delray Beach, FL 33483, USA. Al momento de comunicarse tenga a mano el comprobante de compra, catálogo/modelo, código de fecha de fabricación y números de serie. Para obtener el servicio de la garantía es necesario que el comprobante de compra tenga el lugar y fecha de la compra original.

IV. Qué hará la Compañía frente a un reclamo cubierto por la garantía

Para los reclamos de garantía válidos que se realicen antes de la finalización del segundo año de la fecha de compra minorista original, la Compañía decidirá, según su criterio exclusivo, reparar o reemplazar sin cargo la pieza o el producto defectuoso. En caso de que la Compañía no pueda reparar o reemplazar la pieza o el producto defectuoso cubierto, o si la reparación o reemplazo no es comercialmente viable o no puede realizarse de manera conveniente, la Compañía podrá decidir, según su criterio exclusivo, reembolsar el precio de compra de la pieza o del producto defectuoso en lugar de reemplazarlo. Los servicios de la garantía mencionados en este párrafo no incluyen servicios de la garantía a domicilio ni en las instalaciones, y usted será el único responsable de todos los gastos incurridos por la extracción de la pieza o del producto defectuoso y por la instalación de la pieza o del producto de reemplazo, incluso entre otros, todos los costos de mano de obra, de envío y transporte hacia y desde la Compañía y/o su distribuidor o agente de servicio técnico autorizado. Todos los servicios técnicos de la garantía los realizarán únicamente los distribuidores o agentes de servicio técnico autorizado de la Compañía. Los servicios técnicos a domicilio o en las instalaciones no cubiertos por esta garantía limitada podrán realizarse si lo solicita específicamente y a su cargo, conforme a las tarifas habituales de la Compañía para tales servicios.

V. RENUNCIA DE GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS OFRECIDAS POR LA COMPAÑÍA QUE NO SEAN LAS GARANTÍAS LIMITADAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. LA COMPAÑÍA RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO ENTRE OTRAS, A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN. EN LA MEDIDA EN QUE TODA JURISDICCIÓN PERTINENTE PROHÍBA LA RENUNCIA DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, TALES GARANTÍAS QUEDARÁN LIMITADAS A LOS PERÍODOS CORRESPONDIENTES ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES GARANTÍAS LIMITADAS EXPLÍCITAS DESCRITAS ANTERIORMENTE.
EN NINGÚN CASO, LA COMPAÑÍA, NI NINGUNO DE SUS DIRECTORES, AUTORIDADES NI AGENTES SERÁN RESPONSABLES ANTE NINGÚN COMPRADOR, PROPIETARIO O USUARIO DEL HOGAR ELÉCTRICO PARA CHIMENEA, O ANTE TERCEROS, POR CUALQUIER PÉRDIDA, COSTO O DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO, JURÍDICO, RESULTANTE O EVENTUAL, YA SEA DE CARÁCTER CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL U OTRO, QUE SURJA DE LA VENTA, MANTENIMIENTO, USO O INCAPACIDAD DE USAR EL HOGAR ELÉCTRICO PARA CHIMENEA, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A LOS DIRECTORES, AUTORIDADES O AGENTES DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS, COSTOS O DAÑOS, O SI LAS MISMAS SON PREVISIBLES. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA NI NINGUNO DE SUS DIRECTORES, AUTORIDADES NI AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER PÉRDIDA, COSTO O DAÑO DIRECTO QUE SUPERE EL PRECIO DE COMPRA DEL HOGAR ELÉCTRICO PARA CHIMENEA.
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, NI LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PROBABLEMENTE NO SE APLIQUEN A SU CASO.
CUALQUIER SERVICIO O TRABAJO DE REPARACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIO DEBE REALIZARLO UN ESPECIALISTA EN REPARACIÓN. NO INTENTE REALIZAR NINGÚN SERVICIO NI TRABAJO DE REPARACIÓN USTED MISMO. EL SERVICIO O LA REPARACIÓN INADECUADA PUEDE CAUSAR DAÑO A LA PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES O LA PÉRDIDA DE LA VIDA.
Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y además, usted puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Las cláusulas del Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta de bienes no se aplican a la presente garantía limitada ni a la venta de productos cubiertos por esta garantía limitada.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33483

Hecho en China
Impreso en China

Revisado en 08/08
© 2008, Twin-Star International, Inc.